AccuBANKER®
because your money counts
USA

User Guide

Portable banknote counter

AB300

Thank you for purchasing this ***AccuBANKER*** product.
We recommend reading all information in the user guide to become familiar with this product.

AccuBANKER®
because your money counts **USA**

AccuBANKER and its logo are registered trademarks of Hilton Trading Corp. All Rights Reserved.

Table of Contents

Getting Started:

Introduction. 5

Important Safety Instructions 6

Other Safety Considerations. 7-8

Box Contents. 9

Cleaning of the Machine 10-11

1.0 General Controls and Parts. 12-13

1.1 Specific Controls. 14

2.0 Features

2.1 Automatic Start 15

2.2 Counting Mode. 15

2.3 Preset Batching. 15

2.4 Counterfeit Detection. 15

Table of Contents Cont.

3.0 Operations

3.1 Power Up 16
3.2 Counting Function 16
3.3 Batch Function 16
3.4 Counterfeit Detection Functions 18

4.0 Troubleshooting Operational Problems

4.1 Avoiding Problems 19
4.2 Adjust MG or UV sensitivity when genuine banknotes are detected as suspicious. 20-21
4.3 Jamming. 22
4.4 When Counting Numbers Are Wrong 22

5.0 Error Messages and Their Meaning 23-24

6.0 Specifications 25

Introduction

The AB 300 portable banknote counter with counterfeit detection is the next generation in micro-technology. This patent-pending product adopts advanced circuitry for enhanced performance and counterfeit protection. The simple, yet powerful design makes the AB300 perfect for personal and professional use.

Important Safety Instructions

Warning

	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correct ly.

Caution

	When unplugging the power cord, do not pull it by the cord, but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessivel since it could get damaged. Not follwoing these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.

Other Safety Considerations

• Read and understand all of the safety instructions.

• Follow all warnings and instructions marked on the unit.

• This product should never be placed near or over a radiator or heater register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.

• This product should be operated only from the type of power source indicated in this user's guide. If you are not sure of the type of power supply in you location, consult your dealer or local power company.

• Never push objects of any kind into the unit through the case slots or openings, since they may touch dangerous voltage points or shortcut parts, resulting in a risk of fire or electric shock.

• Never spill liquids of any kind on the product.

• Unplug this product from the wall outlet and refer to servicing by qualified service personnel under the following conditions:

- When the power supply cord or plug is damaged or frayed.

- If liquid has been spilled into the unit.

- If the unit has been exposed to rain or water.

- If the unit does not operate normally while following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.

- If the product has been dropped or the case has been damaged.

- If the product shows a noticeable change in performance.

Box Contents

When opening the box, verify that all of the items described below are included. If any item is damaged or missing, contact the place where the unit was purchased.

1)

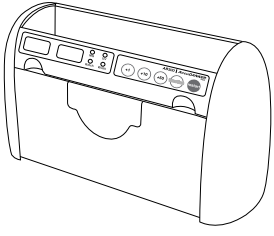

2)

3)

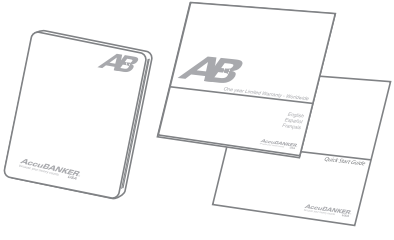

Cleaning of the Machine

WARNING: BEFORE DOING ANY CLEANING, TURN THE POWER SWITCH OFF AND DISCONNECT THE POWER CORD FROM THE MACHINE. KEEP IN MIND THAT PROBLEMS OR DEFECTS THAT ARISE FROM LACK OF PERIODIC MAINTENANCE ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY.

A) Cleaning the Optical Sensors

It is important to clean all of the sensors in the unit to avoid any paper particles or dust from sticking to the sensors. This should be done everyday, if possible. The glass surfaces of the sensors may be wiped with a soft cloth soaked with alcohol.

B) Cleaning the Inside of the Machine Periodically

It is necessary to clean the inside of the machine once a month or when needed. Unplug the machine and open the stacker. Use compressed air, such as AccuClean to lightly blow out dust from the interior.

C) Additional Recommendations

Avoid operating the machine in a dusty or dirty room.

Cleaning of the Machine Cont.

1. Auto-Start Sensor
2. Counting Sensor Cover
3. Right Counting Sensor
4. Left Counting Sensor

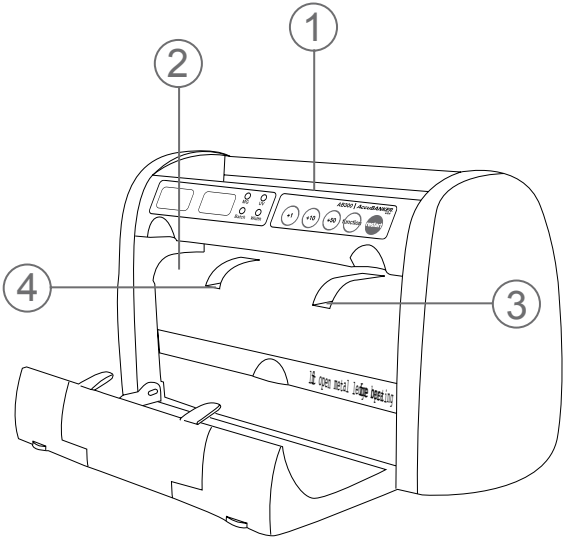

Note: To reach counting sensors, pull up counting sensors cover.

1.0 General Controls and Parts

1. Display Screen
2. Hopper
3. Control Buttons
4. Stacker Tray
5. Banknote Removal Lever

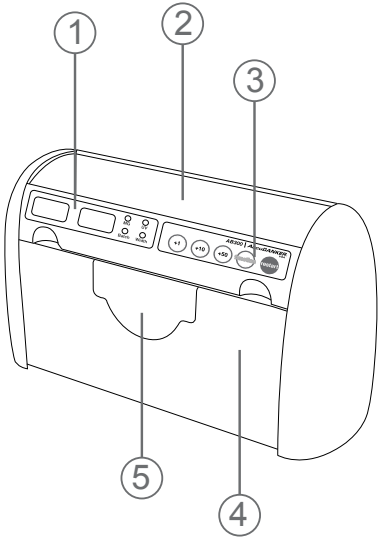

6. Thickness Adjustment Screw
7. DC Input Jack
8. Power Switch

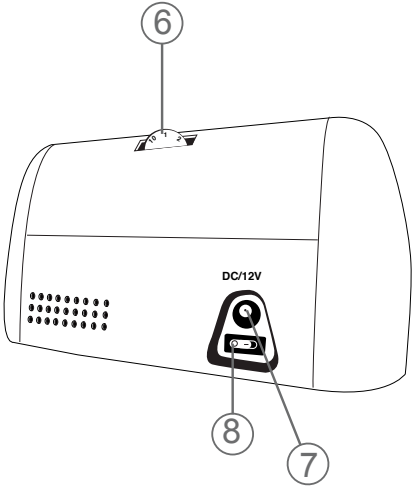

1.1 Specific Controls

1. Counting Number Display
2. Batch/Error Code Display
3. Function Indicators (MG, UV, batch, width)
4. +1
5. +10
6. +50
7. Function
8. Restart

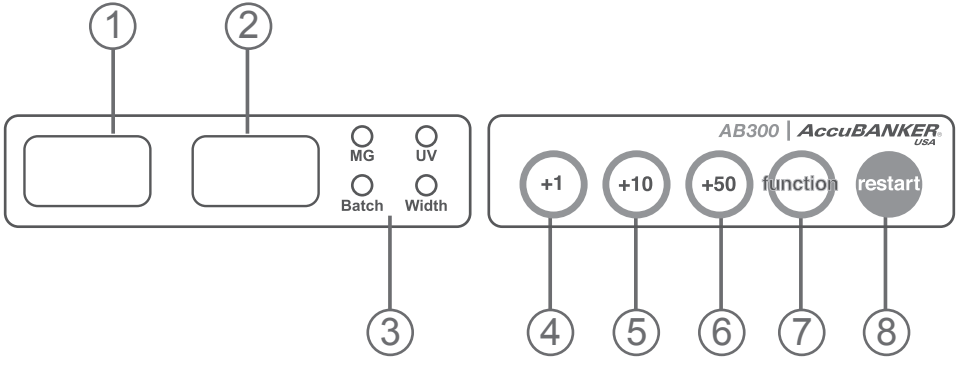

2.1 Automatic start

The AB300 is equipped with an auto-start sensor. The machine starts counting when banknotes are placed in the hopper.

2.2 Counting Mode

Once turned on, the machine defaults to this mode, counting the bills placed in the hopper.

2.3 Preset Batching

Counts banknotes per batch up to the numbers preset with the batch buttons. The machine will count all inserted banknotes in the preset batch amount.

2.4 Counterfeit Detection

Counterfeit detection can be done by 3 different methods - Magnetic (MG), Ultraviolet (UV), and Width. MG sensors check the magnetic properties of the banknote. The UV sensors check the banknote for UV light reflection. While, the Width sensor checks the height of the banknote.

3.0 Operations

3.1 Power Up

Open the front panel (banknote stacker). Connect the 12V adapter to a power outlet and to the jack at the rear of the machine; the unit will conduct a self-check by spinning the rollers several times. The counting number and batch number displays will both show “0” when the unit is ready.
Note: Refer to section 5.0 for any self-test codes. Be sure to unplug the machine when not in use.

3.2 Counting mode

The default mode of the machine is counting mode. All banknotes placed in the hopper will be counted automatically. If banknotes begin to fly out of the machine during the counting, press the “restart” button to stop the counting. Then, press the “restart” button to begin counting again.

3.3 Batch Function

Batches can be set by pressing the “+50,” “+10” and “+1” keys. Any combination can be used to set the required batch. The preset batch is displayed on the right side. The actual count will be displayed on the left side. In order to remove and clear the preset batch, press, “restart” key.

3.4 Counterfeit Detection Functions

The AB300 uses counterfeit detection as default during normal counting operations. To change the type of counterfeit detection(s), press the "function" key. The default settings are Magnetic (MG) and Ultraviolet (UV) counterfeit detection.

3.4.1 MG and UV detection

This is the default detection setting when the machine is turned on. It will check banknotes for magnetic ink properties and UV light reflectivity.

3.4.2 UV and Width detection

Press the "function" key once to change to UV and Width detection methods on together. The corresponding indicators will light up.

3.4.3 UV detection only

The UV detection function is on as a default setting with MG detection. To use UV detection only, press the "function" button two times. The indicator lights will show UV is on.

3.4.4 Width detection only: To use the Width detection setting only, press the “function” key three times.

Note: It is not possible to disable all counterfeit detection functions at one time.

4.0 Troubleshooting Operational Problems

4.1 Avoiding Problems

- Avoid strong light or magnetic sources that will disturb the counterfeit detection functions while operating the machine.
- Keep the sensors clean and free of the dust.
- Unplug the machine when not in use.

Preselect the banknotes to be counted in the machine. Do not attempt to count:

- Banknotes with metal clips
- Broken banknotes
- Banknotes with adhesive media (i.e., tape, glue)
- Washed Banknotes
- Torn or ripped banknotes

Operational Problems Cont.

4.2 Adjust MG or UV sensitivity when genuine banknotes are detected as suspicious

• Press the “FUNCTION” and “RESTART” keys at the same time to get in SETUP MENU.

• The Counting display shows “SE” indicating you are into the Ultraviolet Adjustment Level menu, and the Batching display shows a value between 1- 8. This value belongs to the UV current setting.

• Press “+50” key once for changing to Magnetic Adjustment Level.

• The Counting display shows “Sd” indicating you are into Magnetic Adjustment Level menu, and the batching display shows a value between 1-F, which belongs to the MG current setting value.

Operational Problems Cont.

- Pressing “+1” key repeatedly will increase the sensitivity level.
- Pressing “+10” key repeatedly will decrease the sensitivity level.
- Press “ Restart” key to exit.

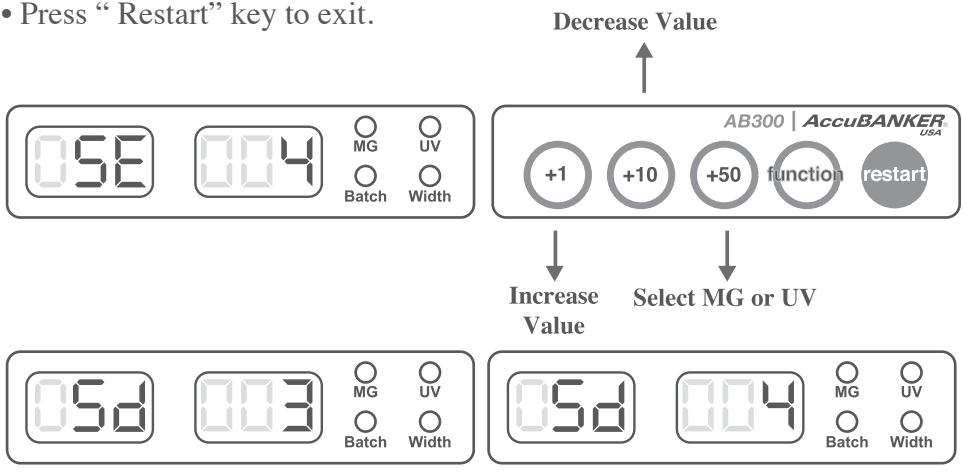

4.3 Jamming

• Before beginning operation of the machine, make sure there are no foreign objects in any of the mechanisms such as silica bags, spare parts, etc.

• To avoid jamming, ensure that banknotes are placed correctly in the hopper.

• If jamming occurs, turn off the machine. Carefully remove the jammed banknotes from the machine with a wooden or rubber stick. Look for any foreign objects such as paper clips, rubber bands, etc. and remove them if necessary.

• Check the thickness adjustment screw located in the top back of the machine. Adjust if necessary by turning clockwise (-) narrowing the inner gap. By turning counter-clockwise (+) the inner gap will increase.

4.4 When Counting Numbers are Wrong

• Turn the thickness adjustment screw counter-clockwise (+) to reduce friction or clockwise (-) to increase friction.

• Check the counting sensors for dust and clean with a soft cloth.

• Ensure that the banknotes are placed correctly in the hopper and count again.

5.0 Error Messages and their Meaning

Error Code	Cause	Solution
EE1	Suspicious banknote for UV	Remove the suspect bill and continue to count. Re-check the suspect bill.
EE2	Suspicious banknote for MG	Remove the suspect bill and continue to count. Re-check the suspect bill.
EE4	Suspicious banknote for Half note	Remove the suspect bill and continue to count. Re-check the suspect bill.
EE8	Suspicious banknote for Width	Remove the suspect bill and continue to count. Re-check the suspect bill.

5.0 Error Messages and their Meaning Cont.

Error Code	Cause	Solution
CE1	UV Battery error	Contact your technical support or your authorized service center
CE2	Speed Sensor error	Contact your technical support or your authorized service center
CE3	Right counting sensor	Clear the sensor of dust or obstructions or contact technical support
CE4	Left counting sensor	Clean dust and obstructions from sensor or contact technical support
CE5	Auto-start sensor	Clean dust and obstructions from sensor or contact technical support

6.0 Specifications

Ambient Temperature: 32 – 95 °F (0 – 35 °C)

Ambient Humidity: ~40 - 90% RH

Feeding System: Front loading (Roller Friction System)

Hopper Capacity: 100 banknotes

Stacker Capacity: 100 banknotes

Counting Number Display: Three red LED digits

Batch Number Display: Three red LED digits

Power Source: ~110-220V, 60-50 Hz (12V DC adaptor)

Power Consumption: 25W

Dimensions: 10 x 7 x 5 ½ in. (25 x 17.7 x 14 cm.)

Weight: 4.4 lbs (2kg)

Counting Speed: 800 bills/min. (approx.)

Notes

6.0 Especificaciones

- Temperatura Ambiente: 32 - 95 F (0-35 C)
- Humedad Ambiente: 40 - 90 % HR
- Modo de Conteo: Fricción por Rodillos
- Capacidad a la Entrada: 100 billetes
- Capacidad a la Salida: 100 billetes
- Pantalla de Conteo: Tres lámparas LED
- Pantalla de Lote: Tres lámparas LED
- Voltaje de Alimentación: 110-220 VAC, 50-60 Hz (adaptador 12V AC/DC)
- Consumo Energía: 25 W
- Dimensiones: 10 x 7 x 5,5 in.
- Peso: 4.4 lbs
- Velocidad de Conteo: 800 billetes/ min

Código de Errores cont.

Código	Causa	Solución
CE1	Fallo de Batería	Contacte al Servicio Técnico Especializado
CE2	Fallo del Sensor de Velocidad	Contacte al Servicio Técnico Especializado
CE3	Error del Sensor de Conteo Derecho	Limpie el sensor en cuestión o contacte al Servicio
CE4	Error del Sensor de Conteo Izquierdo	Limpie el sensor en cuestión o contacte al Servicio
CE5	Fallo del Sensor de Arranque Autom.	Limpie el sensor en cuestión o contacte al Servicio

5.0 Código de Errores

Código	Causa	Solución
EE1	Billete sospechoso por UV	Retire el billete sospechoso verifique otra vez dicho billete y continúe contando
EE2	Billete sospechoso por MG	Retire el billete sospechoso verifique otra vez dicho billete y continúe contando
EE4	Medio Billete o Billete partido	Retire el billete sospechoso verifique otra vez dicho billete y continúe contando
EE8	Billete sospechoso por tamaño del ancho	Retire el billete sospechoso verifique otra vez dicho billete y continúe contando

Solución de Problemas Operacionales cont.

• Presionando la tecla “+1” repetidamente hará incrementar el valor de sensibilidad.
• Presionando la tecla “+10” repetidamente hará disminuir el valor de sensibilidad.
• Una vez ajustado el valor deseado presione “Restart” para salir.

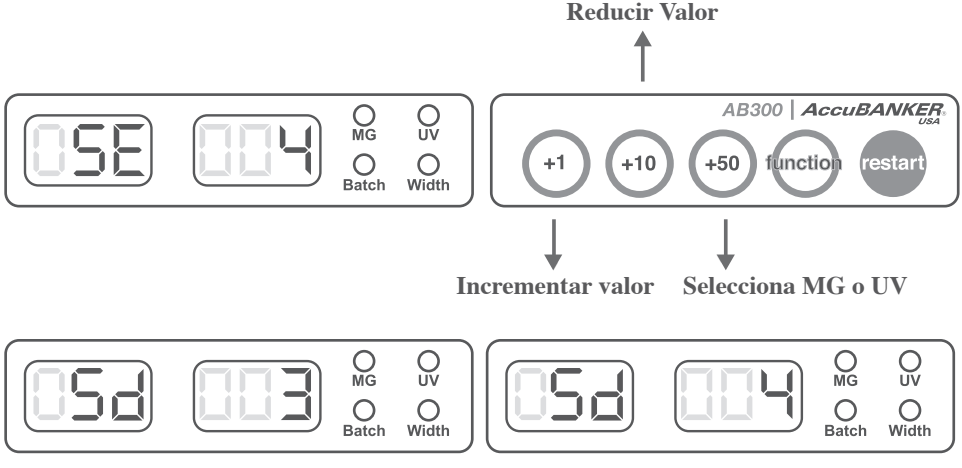

Sensibilidad MG menú de ajuste

Sensibilidad UV menú de ajuste

4.4 Procedimiento de Ajuste de la Sensibilidad Magnética y Ultravioleta

• Presione las teclas “FUNCTION” y “RESTART” al mismo tiempo para entrar en el Menú Principal.

• Una vez dentro del Menú, en el display de conteo aparecerá “SE “ indicando que se encuentra listo para el ajuste del Sensor Ultravioleta.
En el display de agrupamiento aparecerá un valor del 1- 8.
Este valor es el valor actual del ajuste Ultravioleta.

• Pulsando la tecla “+50 la unidad conmuta para el ajuste de la Sensibilidad Magnetica.

• Cuando el display de conteo muestra “Sd” quiere decir que se la unidad esta lista para ajustar el ajuste Magnético. En el display de agrupamiento aparecerá un valor del 1-F. Este es el valor actual del ajuste Magnético.

4.3 Errores en el Conteo

- Ajuste la manilla de espesor del billete y asegúrese de que tiene el ajuste adecuado para la moneda que esta contando.
- Verifique que los sensores de conteo están limpios de polvo u otra suciedad y límpielos con un paño o brocha en caso necesario.
- Asegúrese de ubicar los billetes de forma ordenada al ser contados.

Solución de Problemas Operacionales

4.2 Atascamiento

Antes de comenzar a operar la máquina por primera vez asegúrese de que no existen objetos en el interior de la misma como bolsas de silica o alguna pieza de repuesto.

- Para evitar atascamiento asegúrese de que los billetes están puestos ordenados y correctamente en el compartimento de entrada.
- Si algún billete se atasca, apague la unidad inmediatamente y con cuidado encuentre y retire el billete. También verifique que no existe algún otro cuerpo extraño como presillas, monedas, bandas de papel etc.
- Si los atascamientos son muy repetidos y no existe causa aparente veri fique y asegúrese que este usando el ajuste de espesor del billete adecuado para dicha moneda.

Girando la manilla de ajuste hacia la izquierda (+) permitirá que los billetes pasen más libremente.

Girando hacia la derecha (-) permitirá que los billetes pasen mas ajustados.

4.0 Solución de Problemas Operacionales

4.1 Consejos Útiles

1- Evite la incidencia directa de fuentes de luz sobre la máquina así como de fuertes campos magnéticos externos.
2- Mantenga los sensores ópticos limpios de polvo u otra suciedad
3- Desconecte la unidad cuando no la use.
4- Examine visualmente los billetes antes de introducirlos en la máquina
Evite contar aquellos billetes que:
- Estén muy deteriorados y rotos
- Que contengan material adhesivo como papel o goma
- Que contengan clips o presillas
- Que estén críticamente dañados o rasgados

Funciones Operacionales cont.

3.4.4 Detección por ancho del billete
En esta combinación solo se deja activo la evaluación del ancho del billete. Se alcanza pulsando tres veces “Function”.

Nota: En las cuatro combinaciones anteriores se iluminan las lámparas de las funciones activas en dicha combinación.

- Por medidas de seguridad no es posible deshabilitar todas las funciones de seguridad a la vez para trabajar.

3.4 Funciones de Detección de Falsificaciones

La unidad AB300 puede trabajar con diferentes combinaciones para la detección de billetes falsos. Para cambiar el tipo de método de verificación se hace pulsando “Function” repetidamente y se activarán alternadamente las combinaciones disponibles.

3.4.1 Detección usando MG y UV

Es la combinación disponible al encender la unidad. Esta combinación evaluará las propiedades magnéticas y UV de los billetes.

3.4.2 Detección usando UV y Width

Pulsando “Function” una vez se conmutará a esta combinación.
Aquí se estarán evaluando las propiedades UV y el ancho de los billetes.

3.4.3 Detección UV

Es la tercera combinación usada y se logra pulsando dos veces “Function”

3.0 Funciones Operacionales

3.1 Encendido y puesta en marcha
Abra el panel frontal (cubierta inferior delantera). Conecte el Adaptador AC/DC 12V a la toma de energía y a la unidad. Al activar el interruptor la unidad comenzara una rutina de auto-chequeo hasta que se detenga.
La unidad estará lista para contar con ambas pantallas con “000”.

3.2 Modo de Conteo
Es el modo de trabajo prioritario de la unidad. En este modo los billetes una vez ubicados en el compartimiento de entrada serán contados y separados en lotes si es que se seleccionó esta opción.
Pulsando “restart” podrá detener dicho conteo.

3.3 Separación por grupos o lotes
Los Grupos o Lotes podrán ser definidos pulsando “+50” “ +10” y “+1” hasta lograr el lote deseado.
El valor seleccionado aparecerá reflejado en la pantalla derecha.
El conteo aparecerá en la sección izquierda del display.
Para borrar el valor del agrupamiento se deberá pulsar “ restart”.

2.0 Funciones Generales

2.1 Arranque Automático
Un sensor óptico ubicado en el compartimiento de entrada de los billetes permite que la máquina detecte la presencia de estos y automáticamente comienza a contar.

2.2 Modo de Conteo
Una vez encendida, la máquina adopta este modo de trabajo.
Los billetes presentes en el compartimiento de entrada serán contados.

2.3 Agrupamiento
Los billetes serán contados formando grupos predefinidos anteriormente.
La máquina se detendrá en este número, el usuario retirara el lote recién contado y presionara “restart” para seguir la operación.

2.4 Detección de Billetes Falsos
Son tres los procedimientos usados para este fin.
- MG: un sensor MG evalúa las propiedades magnéticas del billete.
- UV: un sensor UV evalúa la reflexión del billete a rayos UV.
- Width: mecanismo que inspecciona las dimensiones del billete.

1.1 Botones de Control

1. Pantalla de Conteo
2. Pantalla de Lote/Código de Error
3. Indicadores de Función (MG, UV, lote y ancho)
4. +1
5. +10
6. +50
7. Función
8. Empezar

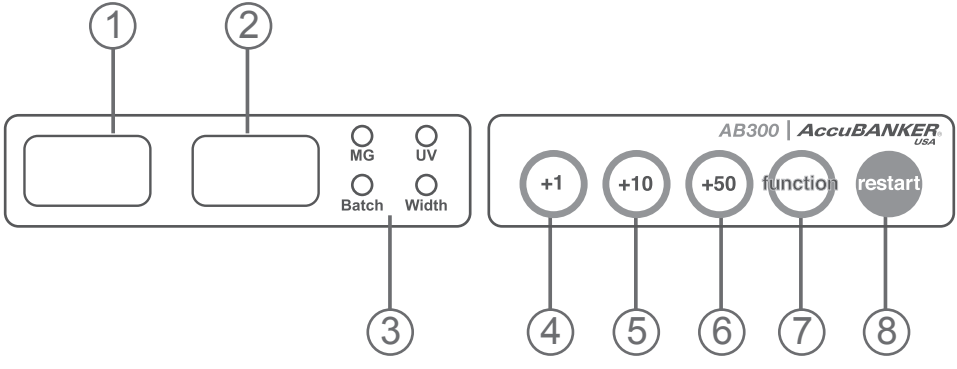

Descripción General cont.

6. Manilla de Ajuste de Espesor
7. Entrada de Corriente
8. Interruptor de Encendido

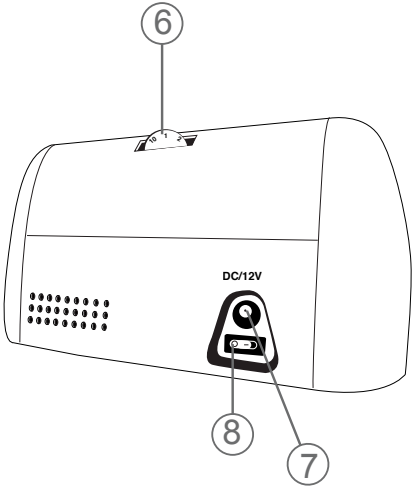

1.0 Descripción General

1. Pantalla
2. Bandeja de Entrada de los Billetes
3. Botones de Control
4. Salida de los Billetes
5. Bandeja de recogida

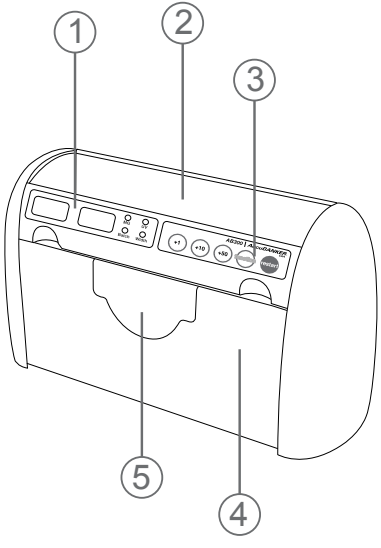

Limpieza de la unidad cont.

1- Sensor de Arranque Automático
2- Cubierta de los sensores de conteo
3- Sensor de conteo derecho
4- Sensor de conteo izquierdo

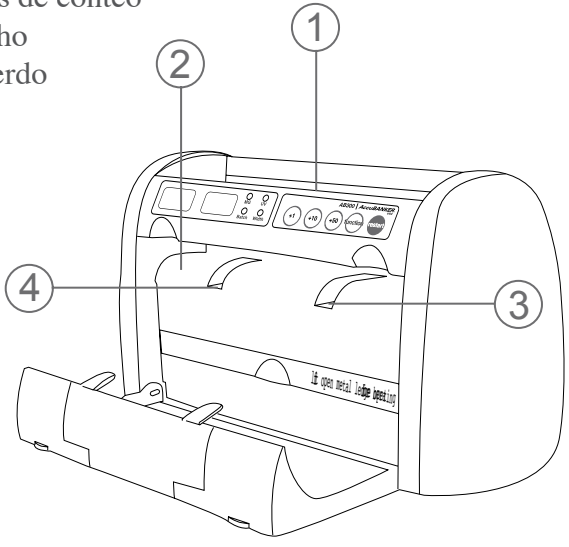

Nota: Para acceder a los sensores de conteo debe levantar la cubierta 2.

Limpieza de la unidad

PRECAUCIÓN: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA, APAGUE LA MAQUINA Y DESCONÉCTELA. TENGA EN CUENTA QUE PROBLEMAS O DEFECTOS QUE PUDIERAN SURGIR DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO REGULAR NO SERÁ CUBIERTO POR LA GARANTIA

A) Limpieza de los sensores ópticos

Es importante limpiar periódicamente los sensores ópticos para evitar que partículas de papel o polvo se adhieran a los mismos. La superficie de estos puede ser limpiada con un paño húmedo en alcohol.
La mejor opción es hacerlo cada día al terminar la jornada de uso.

B) Limpieza interior de la unidad

Es necesario limpiar el interior de la unidad una vez al mes o cuando sea necesario.
Apague y desconecte la máquina y abra la tapa del stacker.
Use aire comprimido como AccuClean para retirar el polvo del interior.

C) Recomendaciones adicionales

Evite operar la máquina en habitaciones polvorientas y sin las condiciones adecuadas.

Contenido del Empaque

Al abrir la caja por primera vez verifique que todos los componentes descritos seguidamente están incluidos. Si alguno falta o esta dañado contacte el lugar donde esta unidad fue adquirida.

1)

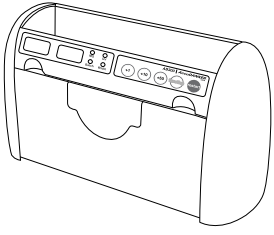

2)

3)

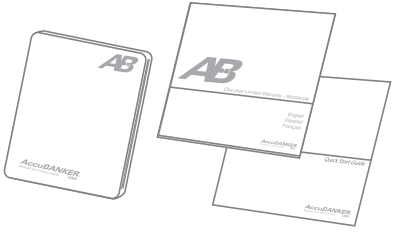

• Desconecte y/o apague la unidad y llame al servicio técnico en cualquiera de los siguientes casos.

1.Cuando el cable de conexión este dañado o gastado.

2. En el caso de que se haya derramado liquido sobre la unidad.

3. Si la unidad fue expuesta al agua o a la lluvia accidentalmente.

4. Si la unidad no opera normalmente a pesar de que se hayan seguido todas las instrucciones de ajuste recomendadas por el manual. Un ajuste inadecuado de otros controles pudiera producir otros daños mas complejos que tomarán mas tiempo resolver por el servicio técnico.

5. Si el equipo sufrió alguna caída o alguna de sus cubiertas esta dañada.

6. Si la unidad muestra evidentes cambios en su funcionamiento.

Medidas de Seguridad adicionales

• Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad.

• Siga todos los consejos e instrucciones descritos en este manual

• Esta unidad no debe ser ubicada en las cercanías de radiadores térmicos ni en lugares cerrados con escasa ventilación.

• Asegurarse que la unidad será conectada a la línea de voltaje especificada en este manual. Si usted no esta seguro de la red de su local deberá consultar su dealer o su compañía local de energía.

• No introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas de la unidad, ya que pudieran hacer contacto con alguna parte del circuito electrónico provocando algún tipo de daño al mismo.

• Tener cuidado de no derramar ningún tipo de líquido sobre la unidad

Importantes Medidas de Seguridad

⚠ Atencion

	No usar la unidad en areas donde existan riesgos de que sea expuesta a agua u otros liquidos.
	Desconecte la unidad antes de cada procedimiento de limpieza. No usar liquidos o aerosoles. Usar un paño humedo para la limpieza.
	Ante cualquier problema con la unidad llevela al servicio tecnico especializado Abrir la unidad o cambiar partes de la misma puede exponerlo a riesgos de accidentes electricos. Un ensamblaje incorrecto pudiera traer como consecuencia riesgos de accidentes electricos en el uso posterior
	Use siempre el cable adecuado con la unidad. El uso de otro tipo de cable pudiera traer como consecuencia serios riesgos para su seguridad.
	No use esta unidad en lugares donde el medio ambiente sea de muy alta temperatura y humedad

⚠ Precaución

	Desconectar por el toma corriente y no por el cable. Al no cumplirse esta podria ocasionar accidentes electricos, fuego, o daños a la máquina.
	Asegurese de no usar la unidad si el cable de alimentación o el socket de conexión estan dañados
	No colocar objectos pesados encima del cordon de alimentación y/o evite doblar este excesivamente
	Desconectar la unidad si no sera usada en un largo periodo de tiempo

Introducción

La AB300 es una máquina portátil contadora de billetes, la cual incorpora técnicas para la evaluación y detección de billetes falsificados. Combinando su atractivo, compacto y ligero diseño, junto a su amplia gama de funciones operacionales, hacen de esta unidad una herramienta imprescindible cuando EFICIENCIA y CONFIABILIDAD sean los objetivos a alcanzar tanto en el sector personal como profesional.

Indice cont.

3.0 Funciones Operacionales

3.1 Encendido y puesta en marcha. 16
3.2 Modo de Conteo 16
3.3 Separación por grupos. 16
3.4 Funciones de detección de falsificaciónes. 17

4.0 Solución de Problemas Operacionales

4.1 Consejos Utiles 19
4.2 Atascamiento. 20
4.3 Errores en el Conteo 21
4.4 Procedimiento de ajuste de la Sensibilidad Magnética y Ultravioleta. 22

5.0 Código de Errores 24-25

6.0 Especificaciones 26

Indice

Introducción 5
Importantes Medidas de Seguridad 6
Medidas de Seguridad adicionales 7-8
Contenido del Empaque 9
Limpieza de la unidad 10-11

1.0 Descripción General 12-13
1.1 Botones de Control 14

2.0 Funciones Generales
2.1 Arranque Automático. 15
2.2 Modo de Conteo 15
2.3 Agrupamiento 15
2.4 Detección de Billetes falsos. 15

Gracias por adquirir este producto ***AccuBANKER***
Recomendamos leer cuidadosamente esta Guía de Usuario con el objetivo de que se familiarice con todas las prestaciones que le brinda este producto.

AccuBANKER®
because your money counts USA

AccuBANKER and its logo are registered trademarks of Hilton Trading Corp. All Rights Reserved.

AccuBANKER®
porque su dinero cuenta
USA

Guia de Usuario

Contadora de Billetes Portátil

AB300